

# Montageanleitung


## Hunde u. Gebäckschutzgitter

### Sehr geehrte Kunden!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes der Marke **ALPIN**. Diese Montageanleitung soll Ihnen helfen, das Schutzgitter ohne Probleme richtig zusammenzubauen und in Ihr Auto ordnungsgemäß zu montieren.

### Bestückungsliste:


Bevor Sie Ihr Hunde u. Gepäckschutzgitter zusammenbauen, überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und in Ordnung sind.

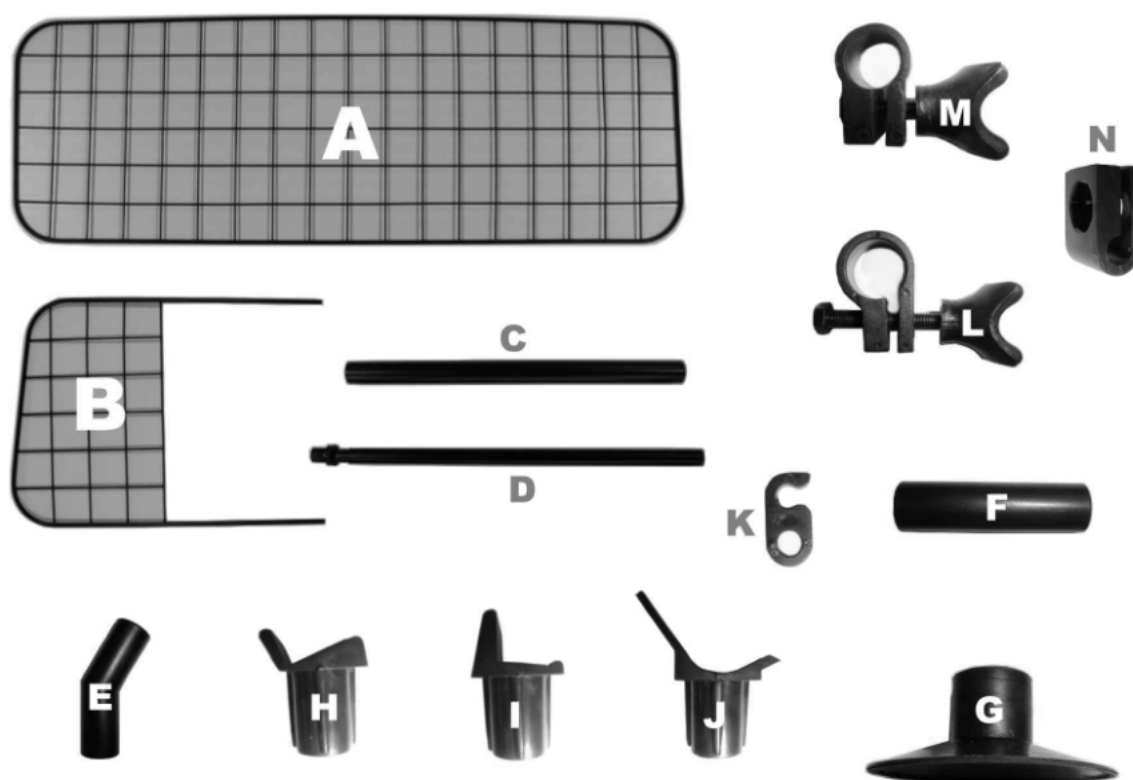


**A** = 1x Gitter groß  
**B** = 2x Gitter klein (links/rechts)  
**C** = 2x Metallrohr  $\varnothing 20 \times 275 \text{mm}$   
**D** = 2x Metallrohr (Teleskop)  
**E** = 2x Zwischenstück (35° Winkel)  
**F** = 2x Zwischenstück (gerade)  
**G** = 4x Gummifuß

**H** = 2x Befestigungsteil für Oben  
**I** = 2x Befestigungsteil für Oben  
**J** = 2x Befestigungsteil für Oben  
**K** = 8x Plastikklammer  
**L** = 2x Befestigungsschraube lang  
**M** = 2x Befestigungsschraube kurz  
**N** = 4x Verbindungsklemme

## Montage:

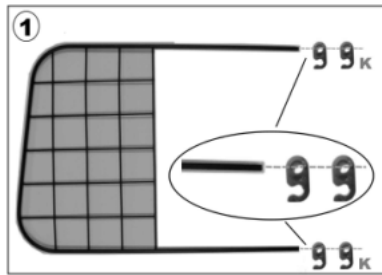

Stecken Sie jeweils 2 Plastikklemmen (**K**) oben bzw. unten auf das Gitter klein (**B**). Diesen Arbeitsschritt müssen Sie sowohl am rechten bzw. linken Seitengitter durchführen.

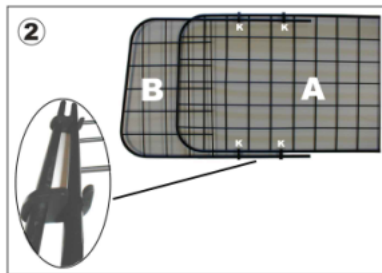


Verbinden Sie das Gitter klein (**B**) (linker/rechter Seitenteil) wie in Abb. gezeigt, mit dem Gitter groß (**A**).


**Wichtig: Seitenteile (B) müssen hinter Hauptgitter (A) montiert werden!!!!!!**

Die Breite des Schutzgitter kann je nach Autogröße angepasst werden. Minimale Breite: 92cm


Maximale Breite: 143cm

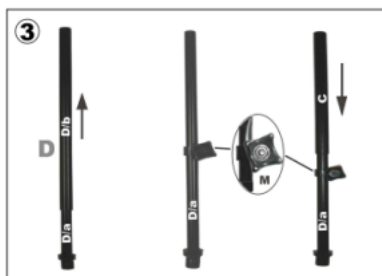

Nehmen Sie das Teleskop-Metallrohr (**D**) und entfernen das Überrohr (**D/b**). Montieren Sie nun mittig auf das Innenrohr (**D/a**) die Befestigungsklemme (**M**) und schieben danach das Metallrohr (**C**) auf das Innenrohr (**D/a**).

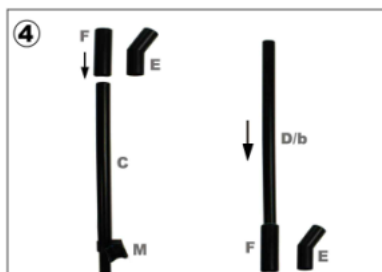


Auf das Metallrohr (**C**) stecken Sie je nach Autotyp das gerade (**F**), oder das 35° (**E**) Zwischenstück. Jetzt wird das Überrohr (**D/b**) in das verwendete Zwischenstück (**E,F**) gesteckt.

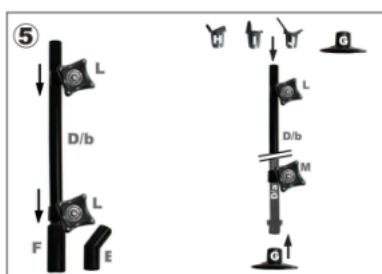


Schieben sie wie in Bild 5 gezeigt, die zwei Befestigungsschrauben (**L**) auf das Überrohr (**D/b**). Um das Schutzgitter im Auto richtig montieren zu können, verwenden Sie für den Boden den Gummifuß (**G**) und für den Autohimmel den richtigen Befestigungsteil (**G,H,I,J**).

Dieser Arbeitsschritt (Bild 3 bis Bild 5) muss sowohl für den linken als auch für den rechten Standfuß durchgeführt werden.

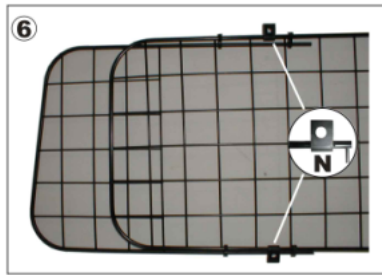

Verbindungsklemmen (**N**) auf untere und obere Gitterverstrebung des Gitter groß (**A**) aufclipsen. (6 Kant-Öffnung muss nach unten zeigen)  
 Beachten Sie dabei, dass Sie die Verbindungsklemmen (**N**), je nach Fahrzeugmodell, soweit als möglich außen montieren, um eine ausreichende Standfestigkeit zu erhalten.  
 Diesen Arbeitsschritt auf anderer Seite wiederholen!

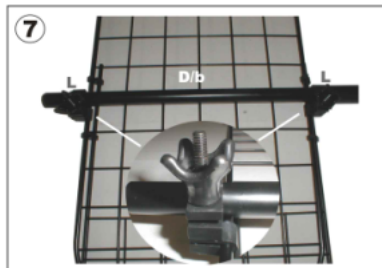

Die vormontierten Standfüße werden jetzt mit dem Gitter verbunden.  
 Öffnen Sie dazu die Befestigungsschrauben (**L**) und verbinden diese mit den Verbindungsklemmen (**N**).  
 (siehe Bild)



Nehmen Sie nun das fertig montierte Schutzgitter und passen es an den Innenraum ihres Autos an.  
 Die Höhe des Gitters wird mit der Befestigungsschraube (**M**) eingestellt. Durch Herausdrehen der Gewindeschrauben (**d**) wird die Höhe solange verstellt, bis ein fester Halt des Schutzgitters im Auto gegeben ist.  
 Höhe einstellbar von 75cm bis 112cm !